SONY

4-295-276-**21** (2)

Cadre photo numérique

À lire avant l’utilisation

Mode d’emploi

DPF-HD1000/HD800/HD700

Vérification des éléments fournis

- ☐ Cadre photo numérique (1)
- ☐ Télécommande (1)
- ☐ Pied (1)
- ☐ Adaptateur secteur (1)
- ☐ Mode d’emploi (le présent livret)
- ☐ CD-ROM (Manuel du Cadre photo numérique) (1)
- ☐ Garantie (1)

(Dans certains pays, la garantie n’est pas fournie.)

À propos des descriptions du présent manuel

- Les illustrations et captures d’écran utilisées dans ce mode d’emploi peuvent différer de celles affichées lors de l’utilisation réelle.
- Les modèles de ce cadre photo numérique ne sont pas tous disponibles dans l’ensemble des pays et régions.

Imprimé avec de l’encre à base d’huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

© 2011 Sony Corporation Printed in China

Prise en main

1

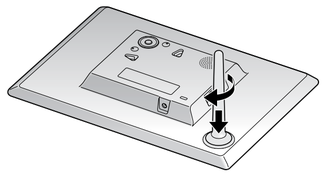

2

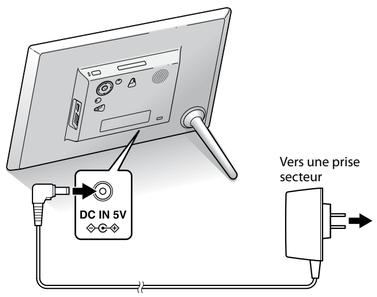

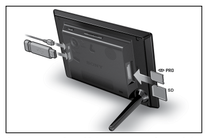

Pour régler le volume de l’écran de démonstration

Appuyez sur ↓/↑.

3 Pour la première utilisation

①

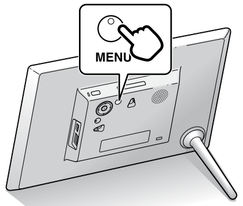

② Sélectionnez [Param. de langue (Language)] pour choisir la langue du menu, puis [Param. date/heure] pour régler la [Date] et l’[Heure], en suivant les instructions qui s’affichent à l’écran.

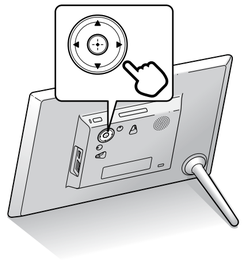

N’utilisez pas l’adaptateur secteur dans un espace étroit, par exemple entre un mur et un meuble.

Profitez dès maintenant de votre cadre photo numérique

Profiter d’un diaporama

Insérer une carte mémoire ou une clé USB.

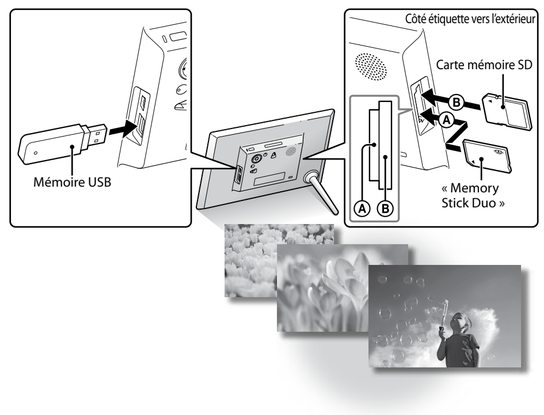

Insérez l’un des types de cartes mémoire dans un adaptateur approprié

❶ miniSD/miniSDHC	❷ microSD/SDHC	❸ « Memory Stick Micro »
Adaptateur miniSD/miniSDHC	Adaptateur microSD/SDHC	Adaptateur « M2 » (taille Duo)

Changement du mode d’affichage

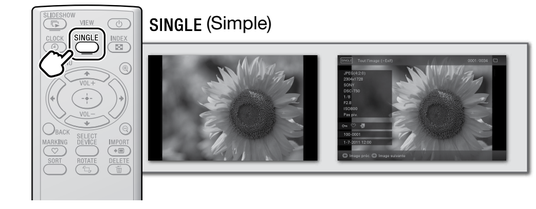

Lecture d’un film

1

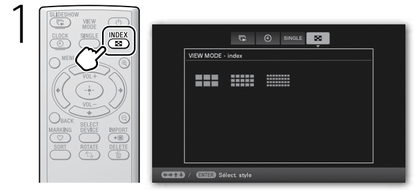

2

3

Pour	Appuyez sur
Régler le volume	**VOL +** **VOL -**
Mettre la lecture en pause	**(entrée)** Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
Effectuer une lecture rapide vers l’avant/l’arrière	◆ ◆ Appuyer sur la touche (entrée) au point désiré pour revenir en lecture normale.
Arrêter la lecture	**BACK**

Formats de fichiers vidéo compatibles

MPEG-4 AVC/H.264	Extension Résolution maximum Format audio	mp4, mts 1920 × 1080 Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual	Extension Résolution maximum Format audio	mp4 1280 × 720 AAC-LC
Vidéo MPEG-1	Extension Résolution maximum Format audio	mpg 720 × 576 MPEG-1 audio couche 2
MJPEG	Extension Résolution maximum Format audio	mov, avi 1280 × 768 MIC linéaire, µ-law, IMA-ADPCM
Débit binaire maximum		28 Mbit/s
Fréquence d’image maximum		60 P

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas compatibles selon le type de données.
- Les fichiers protégés par droits d’auteur ne peuvent pas être lus.
- Il est possible que des cadres soient supprimés pendant la lecture d’une carte mémoire en raison du taux de transfert de la carte mémoire.
- Le nombre de cadres affichés peut diminuer pendant la lecture de certains fichiers vidéo.

Suite à la page suivante

Profitez dès maintenant de votre cadre photo numérique

Enregistrement de photos fixes dans votre cadre photo (Importation)

Lors de l'affichage des images fixes à l'écran

1

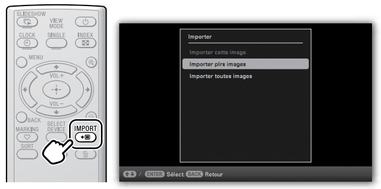

2 Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez enregistrer en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

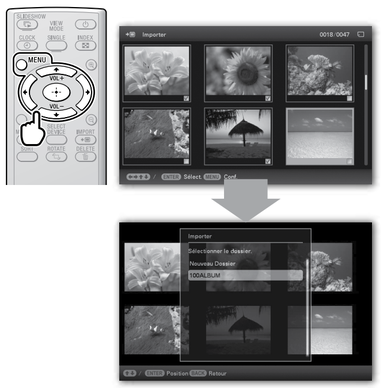

3 Sélectionnez le dossier puis enregistrez les images fixes.

Formats de fichier image compatibles*1

JPEG	DCF 2.0, Exif 2.3, ligne de base MPF, MPF étendu*2, JFIF
TIFF	Compatible Exif 2.3
BMP	Format Windows 1, 4, 8, 16, 24 et 32 bits
RAW*3	SRF, SR2, ARW 2.2 (aperçu uniquement)

*1: Il se peut que certains fichiers ne soient pas compatibles selon le type de données.
*2: Les fichiers ne peuvent pas être affichés au format 3D. Les images représentatives sont affichées au format 2D.
*3: Les fichiers RAW d'un appareil photo Sony α s'affichent sous forme de miniatures.

Précision de la source de lecture

1

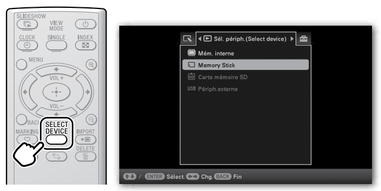

2 Sélectionnez la source de lecture de votre choix.

Autres fonctionnalités

Lecture d'un diaporama avec musique de fond

1 Appuyez sur MENU.

2 (Paramètres)→[Param. musique du diaporama]→[Sélect. mus. fond].

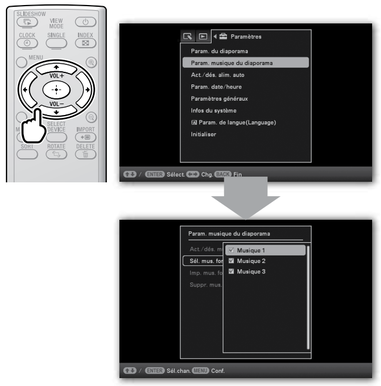

3 Sélectionnez le fichier musical de votre choix puis appuyez sur MENU pour confirmer.

4 Lancez le diaporama.

Pour importer un fichier musical

1. Insérez une carte mémoire.
2. Appuyez sur MENU.
3. (Paramètres)→[Param. musique du diaporama]→[Imp. mus. fond].
4. Sélectionnez la carte mémoire insérée à l'étape 1.
5. Sélectionnez un fichier musical en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Formats de fichiers audio compatibles

MP3	Extension Débit binaire Fréquence d'échantillonnage	mp3 32 kbit/s à 320 kbit/s, prise en charge du débit binaire variable (DBV) 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC	Extension Débit binaire Fréquence d'échantillonnage	m4a 32 kbit/s à 320 kbit/s, prise en charge du débit binaire variable (DBV) 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MIC linéaire	Extension Fréquence d'échantillonnage	wav 44,1 kHz, 48 kHz

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas compatibles selon le type de données.
- Les fichiers protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

Copie d'images depuis un ordinateur

1

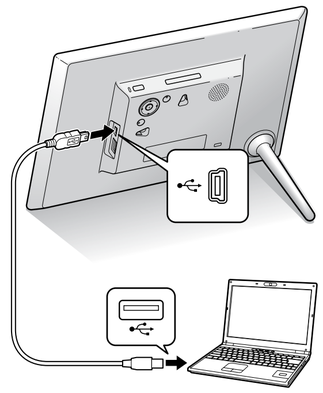

2 Utilisez l'ordinateur pour échanger des images.

par exemple, pour Microsoft Windows 7 SP1

1. Cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] lorsque la fenêtre [Exécution automatique] apparaît.
2. Déplacez le curseur dans cette fenêtre et cliquez avec le bouton droit sur [Nouveau]→[Dossier].
3. Double-cliquez pour ouvrir le nouveau dossier.
4. Copiez les fichiers image dans le nouveau dossier à l'aide du glisser-déposer.

Autres fonctions disponibles

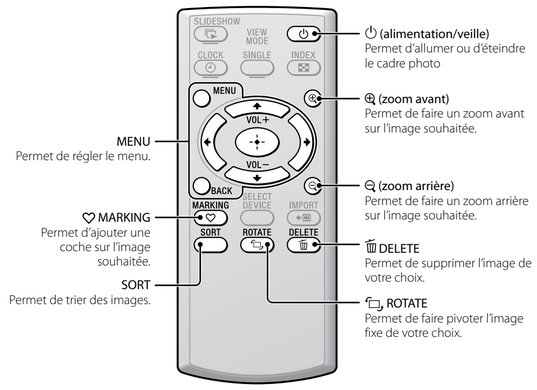

Rotation d'image automatique (portrait/paysage) pour s'adapter à l'orientation du cadre photo

En savoir plus sur votre cadre photo

Vous pouvez vous reporter au Manuel du Cadre photo numérique qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

Dépannage

Que faire si le cadre photo n'est pas allumé ?

- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est correctement inséré.

Pourquoi le cadre photo n'affiche-t-il aucune image ?

- La carte mémoire n'est pas insérée correctement.
- Le fichier image n'est pas compatible avec le format DCF ou n'est pas pris en charge par le cadre photo.
- Le fichier image est peut-être endommagé.
- Le cadre photo peut afficher jusqu'à 9 999 fichiers image.

Que faire si rien ne se produit quand j'appuie sur les touches du cadre photo ?

- Eteignez le cadre photo puis rallumez-le.

Pourquoi le cadre photo ne lit-il pas de vidéo ?

- Vous ne pouvez pas lire les types de vidéo suivants :
  – vidéo protégée par des droits d'auteur
  – vidéo dont le nombre maximum de pixels est dépassé en largeur ou en hauteur
  (Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement avec des types de vidéo non indiqués ci-dessus.)

Pourquoi le cadre photo n'importe-t-il pas le fichier souhaité ?

- Évitez d'effectuer les actions suivantes lors de l'importation d'une image vers la mémoire interne. (Vous risqueriez d'endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données.)
  – Éteindre l'appareil
  – Retirer une carte mémoire
  – Insérer une autre carte mémoire
- Il n'est pas possible d'importer des fichiers vidéo vers la mémoire interne à l'aide des touches situées sur le cadre photo. Pour importer une vidéo, connectez un ordinateur au cadre photo et copiez la vidéo de l'ordinateur vers la mémoire interne du cadre photo. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel du Cadre photo numérique.

Pourquoi le cadre photo ne lit-il pas de diaporama avec musique de fond ?

- Régler le volume.
- Réglez [Param. musique du diaporama] → [Act./dés. mus. fond] sur [Act.] dans le menu sous l'onglet (Paramètres).

Page d'accueil du service clientèle

Vous pouvez consulter les dernières informations du service clientèle à l'adresse suivante :
http://www.sony.net/

Spécifications

Cadre photo

Nom du modèle		DPF-HD1000	DPF-HD800	DPF-HD700
Écran LCD	Panneau LCD	25,7 cm/10,1 po. TFT à matrice active	20cm/8 po. TFT à matrice active	18cm/7 po. TFT à matrice active
	Nombre total de points	1 843 200 points (1 024 × 3 (RVB) × 600 points)	1 152 000 points (800 × 3 (RVB) × 480 points)	
Connecteurs d'entrée/de sortie		Connexion USB (Type mini-B, Hi-Speed USB) Connexion USB (Type A, Hi-Speed USB)		
		Fentes pour « Memory Stick PRO » (Duo)/Carte mémoire SD		
Capacité de la mémoire interne		2 Go (environ 4 000 images peuvent être enregistrées) *		
Alimentation		Prise DC IN, CC 5 V		
Consommation électrique (Sans l'adaptateur secteur) (A charge maximale)		8,5 W	8,5 W	8,0 W
Dimensions (Avec le pied sorti) (largeur/hauteur/profondeur)		Environ 258 mm × 177,6 mm × 122,9 mm (10 ¼ pouces × 7 pouces × 4 ⅞ pouces)	Environ 220 mm × 151,4 mm × 117,8 mm (8 ¾ pouces × 6 pouces× 4 ¾ pouces)	Environ 191 mm × 132,4 mm × 97,4 mm (7 ½ pouces × 5 ¼ pouces × 3 ⅞ pouces)
Poids		Environ 600 g (1 lb 5 ⅛ oz)	Environ 490 g (1 lb 1 ¼ oz)	Environ 370 g (13 oz)
Éléments fournis		Référez-vous à la section « Vérification des éléments fournis » au recto		

* Le nombre d'images sauvegardées est un guide approximatif lors du redimensionnement et de l'importation d'images. Lors du redimensionnement et de l'importation d'images, les images sont redimensionnées automatiquement à 2 000 000 pixels. Ce nombre varie selon le sujet et les conditions de prise de vue.

Adaptateur secteur

Nom du modèle	AC-P5022
Alimentation	100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Tension de sortie nominale	5V CC, 2,2 A
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	Environ 79 mm × 34 mm × 65 mm (3 ⅛ pouces × 1 ⅜ pouces × 2 ⅝ pouces) (parties saillantes non incluses)
Poids	Environ 105 g (3 ¾ oz)

La conception et les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis.